



Iq システム組立手順図(基本仕様)




①根がらみを取りながら支柱を設置する。(支柱が倒れないように注意)ジャッキベースを調整しレベルを確認する。

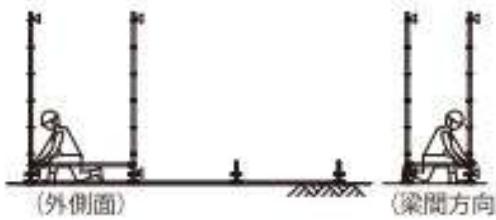


②足場の外側面に先行手すりを設置する。軸体側に根がらみとは別で水平材を1段取付ける。

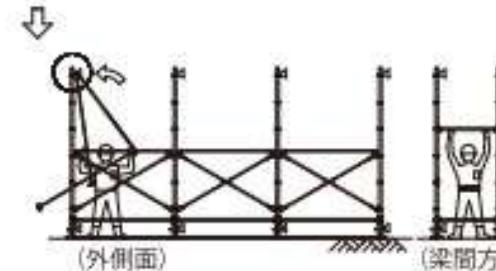


③下段から上段の外側面の先行手すりを設置する。
先行手すりの上部フックの両側を掛けてから下部の両端をそれぞれ固定する。2段目の鋼製布板設置段に梁間方向の水平材を設置する。

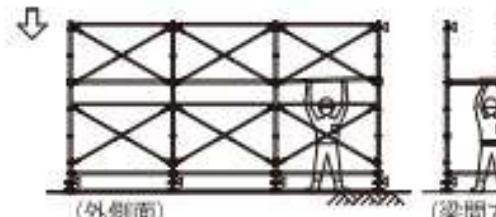


④2段目の鋼製布板を設置する。

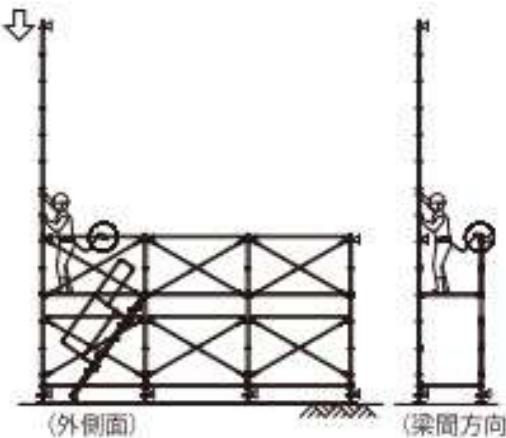

⑤階段等を設置し上段に上がり軸体側面に2段手すり(水平材)を設置する。2段手すりを設置した後2層目の支柱を設置する。(支柱のロックピンを確実にロックする。)(全ての作業は③で設置した先行手すりに安全帯を掛け行う。)

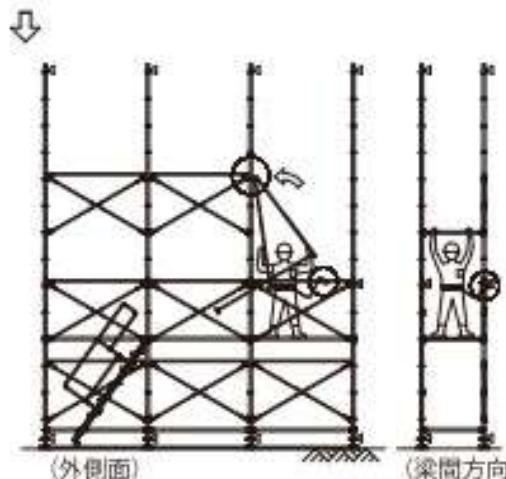

⑥2段目から上階階の外側面に先行手すりを設置する。
3段目の鋼製布板設置段に梁間方向の水平材を設置する。(全ての作業は③で設置した先行手すりに安全帯を掛け行う。)

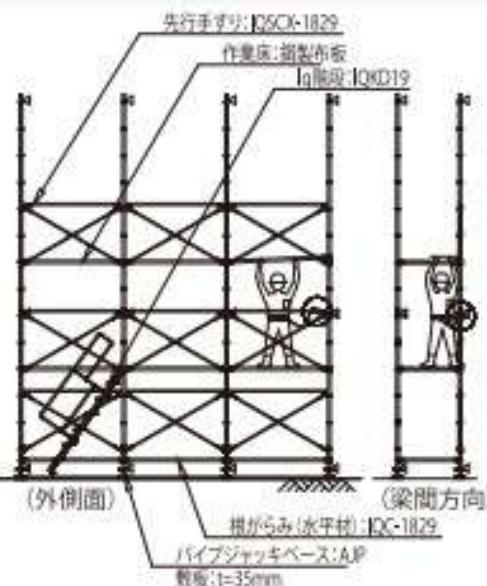

⑦3段目の鋼製布板を設置する。階段等を設置して上段に上がり軸体側面に2段手すり(水平材)を設置する。

